
# **MANUAL DO UTILIZADOR**

## **PowerMust Office**

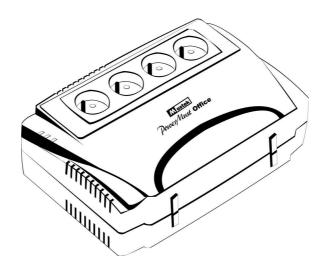

Fonte de alimentação ininterrupta

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Este manual contém instruções importantes relativas aos modelos da série PowerMust Office, que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção da UPS e das baterias.

- O símbolo para cada terra é apresentado e definido.
- O símbolo para "ON/OFF" (LIGADO/DESLIGADO) é apresentado e definido.
- O símbolo para identificar as portas de comunicação e não a ligação telefónica são apresentados e definidos.
- A tensão interna das baterias é de 12 V DC.
- AS UPS com baterias substituíveis pelo utilizador devem conter a (temperatura ambiente controlada e a área interior sem contaminantes condutivos).
- A temperatura ambiente máxima é de 40 □.
- Este equipamento só deverá ser instalado por pessoal qualificado.
- Quando este equipamento for instalado, deve-se evitar que a soma da corrente libertada da UPS ligada ao consumidor exceda os 3,5 mA.
- Atenção ao perigo da ocorrência de um choque eléctrico. Quando desligar esta unidade da fonte de alimentação, ainda é possível que haja tensões perigosas provenientes da energia fornecida pela bateria. A energia fornecida pela bateria deve ser cortada nos pólos mais e menos nos conectores de ligação rápida da bateria quando for necessário realizar trabalho de manutenção ou de assistência dentro da UPS.
- Quando substituir as baterias, coloque o mesmo número e tipo de baterias de chumbo e ácido blindadas.
- Não queime as baterias gastas, porque podem explodir. Não abra ou danifique a(s) bateria(s). O electrólito libertado é prejudicial para a pele e para os olhos.
- Uma bateria pode provocar um choque eléctrico e um curto-circuito. Quando o dispositivo funcionar com baterias, deverá ter em atenção as seguintes precauções:
  - 1) Tire relógios, anéis ou outros objectos metálicos das mãos.
  - 2) Utilize ferramentas com cabos isolados.
- ATENÇÃO!! Não tente ligar cargas indutivas às tomadas de backup das baterias existentes na UPS. As cargas indutivas significam que as impressoras laser, ventoinhas eléctricas, refrigeradores, secadores do cabelo e outros equipamentos que estão incorporados com os motores. A corrente de arranque elevada destas cargas indutivas danifica a UPS.


A danificação da UPS provocada pela utilização incorrecta do dispositivo anula a validade da garantia do produto.

#### Descrição do sistema

- 1. Botão de alimentação
- 2. Protecção contra as sobretensões no telefone/modem
- 3. Porto de Comunicação RS-232
- 4. Porta USB
- 5. Receptáculos alimentados pela bateria

#### LED de estado da UPS

- Receptáculos apenas protegidos contra picos de corrente
- 7. LED de falha LED vermelho
- 8. Modo AC LED verde
- 9. Modo de backup LED amarelo

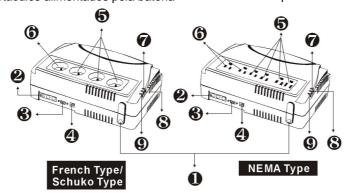

#### Instalação e funcionamento

Para instalar a UPS, basta seguir as instruções fornecidas. Tenha em atenção que o interruptor de alimentação tem de ser mantido na posição "ON" e de que todo o equipamento tem de ser ligado aos "receptáculos alimentados pela bateria", caso contrário, a UPS será desactivada e o equipamento não será protegido durante uma falha de corrente.

#### 1. Verificação

Remova a UPS da embalagem e inspeccione-a para verificar se a unidade foi danificada durante o envio. Se a unidade estiver danificada, volte a empacotá-la e entregue-a no local onde a comprou.



#### 2. Colocação

Instale a UPS num ambiente protegido que disponha de uma circulação de ar adequada à volta da unidade e que não tenha muita poeira, fumos corrosivos e contaminantes condutores. Não utilize a UPS num espaço onde a temperatura ambiente ou a humidade sejam elevadas.



#### 3. Carregar

Esta unidade é enviada da fábrica com a bateria interna totalmente carregada, contudo, poder-se-á ter perdido alguma dessa carga durante o envio, pelo que a

bateria deverá voltar a ser recarregada antes de colocar a unidade a funcionar. Ligue a unidade a uma fonte de alimentação adequada e deixe a UPS carregar totalmente, deixando para tal a unidade ligada durante aproximadamente 24 horas sem carga (sem dispositivos eléctricos, como computadores, monitores, etc.) ligados.

#### 4. Ligação do computador

Ligue um dispositivo informático a cada um dos receptáculos de alimentação pela bateria na parte de cima da UPS. Consulte a descrição do sistema para ficar a conhecer as localizações detalhadas dos receptáculos alimentados pela bateria.



#### 5. Ligação de rede (RJ-45)

Ligue a linha Internet de entrada na tomada "In" localizada na traseira da UPS. Utilize um ou mais cabos da linha Internet e ligue uma extremidade do cabo da linha Internet na tomada "Out" localizada na traseira da UPS. Ligue a outra extremidade na tomada de entrada do modem, como mostrado abaixo.



#### 6. Ligação do cabo série

Para permitir um encerramento não-assistido do sistema operativo, ligue o cabo série RS-232 como o diagrama abaixo indica. No caso do cabo série USB, ligue simplesmente a UPS ao PC que esta será automaticamente detectada.



#### 7. Ligar/desligar

Prima o interruptor de alimentação para ligar a UPS. Volte a premir o interruptor de alimentação para desligar a UPS.



#### 8. Função de arranque DC

A função de arranque DC permite colocar a UPS em funcionamento quando a alimentação a partir do utilitário não está disponível e a bateria está totalmente carregada. Prima o interruptor de alimentação para ligar a UPS.

#### 9. Remoção da bateria

Siga os quadros abaixo para substituir as baterias.

Passo 1: retire os parafusos localizados na parte debaixo da UPS para abrir a tampa das baterias.

Passo 2: depois de remover a tampa da bateria, retire cuidadosamente as baterias da caixa.

Passo 3: desligue os dois fios que ligam a UPS e volte a colocar o mesmo tipo de baterias. coloque as baterias gastas num vidrão para reciclagem de baterias.








imagens 1

imagens 2

imagens 3

#### Instalação do software WinPower

O WinPower é um software de monitorização de UPSs novinho em folha; inclui uma interface amigável que lhe permite monitorizar e controlar a sua UPS. Este característica única permite-lhe um encerramento automático seguro para o seu computador no caso de uma falha de energia. Com este software, os utilizadores podem monitorizar e controlar qualquer UPS na mesma rede independentemente de quão longe estiver.

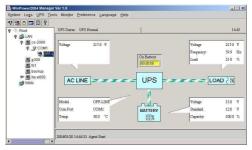

#### PARA O S/O WINDOWS:

- Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM e siga as instruções que lhe aparecerem no ecrã. Se, 1 minuto depois de ter inserido o CD, não aparecer nada no ecrã, execute o ficheiro setup.exe para dar início à instalação do software.
- Introduza o N.º de Série: 511C1-01220-0100-478DF2A para instalar o software.

Depois de o computador reiniciar, o software WinPower2004 é identificado por um ícone duma ficha verde, localizado no tabuleiro do sistema, perto do relógio. Nota: A função de detecção do nível de carga não está disponível na UPS PowerMust Office. O nível de carga estará sempre regulado para 30 %, como predefinição.

## **Especificações**

MODELO PowerMust Office 350 PowerMust	Office 650	
CAPACIDADE VA 350VA 650	VA	
W 210W 390	)W	
<b>ENTRADA</b> Tensão 120 V AC ou 220/230/240 V A	120 V AC ou 220/230/240 V AC	
Fase Única		
SAÍDA Regulação da tensão 120 V AC or 220/230/240 V AC ±	120 V AC or 220/230/240 V AC ± 10%	
(modo da Frequência 50Hz ou 60 Hz ± 1Hz	50Hz ou 60 Hz ± 1Hz	
bateria) Forma da onda de saída Onda sinusoidal modificada	Onda sinusoidal modificada	
TEMPO DE TRANSFERÊN Típico 2-6ms	2-6ms	
Tipo de bateria e 12V4.5Ah x 1 bateria 12V7Ah x	1 bateria	
BATERIA Tempo de recarga 24 horas para 90% depois da descarga	completa	
Tempo de backup (num PC com um monitor de 17") 6 minuto 16 m	inuto	
ECRA LED Ligado, modo de backup	Ligado, modo de backup	
Modo de backup Alarme audível com um intervalo de 10	Alarme audível com um intervalo de 10 segundos	
ALARME Bateria fraca Alarme audível contínuo		
AUDÍVEL Substituição da bateria Alarme audível com um intervalo de 2 :	segundos	
Falha Alarme audível contínuo		
PROTECÇÃO IProtecção total	Descarga total, sobrecarga, protecção contra curto-circuito Protecção x 3 para modem/telefone RJ 45	
DIMENSÕES Dimensões (mm), PxLxA 297X192X90	297X192X90	
Peso líquido (kg) 4.3 6.	2	
Tipo NEMA 6 tomadas (2 por derivação e 4 para	backup)	
TOMADAS Tipo Schuko 4 tomadas (1 por derivação e 3 para	backup)	
Tipo francês 4 tomadas (1 por derivação e 3 para	backup)	
Temperatura de 0-40□		
AMBIENTE		
AMBIENTE Humidade de funcionamento 20% -90%		
Humidade de 20% -90%	Solaris, IBM Aix,	

## Resolução de problemas

Se a UPS não funcionar correctamente, reveja os seguintes pontos primeiro.

Sintomas	Causa provável	Solução
O LED amarelo está a	A UPS não está ligada	Ligue a UPS de acordo com o
brilhar, mas o alarme audível	correctamente à fonte de	manual de instalação.
ouve-se intermitentemente	alimentação.	·
	Bateria fraca.	Substitua a bateria por uma do
brilhar, mas o alarme audível		mesmo tipo.
ouve-se intermitentemente		
O LED vermelho está a	Curto-circuito da UPS.	Verifique se o conector de
brilhar, mas o alarme audível		saída está OK?
ouve-se continuamente		

Se acontecer alguma situação que não esteja listada acima, contacte imediatamente o serviço de apoio técnico.